

ELECOM



iPod用 木のスピーカー ASP-WPS9シリーズ 取扱説明書

はじめに

このたびはiPod用スピーカー ASP-WPS9シリーズをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
本製品を正しくお使いいただくため、ご使用になる前に必ずこの取り扱い説明書をお読みください。また、この取扱説明書は大切に保管してください。

安全にお使いいただくために






製品を安全に使用するために、以下の事項を必ずお守りください。これらの事項が守られないと、けがや故障、火災などの原因となります。

	警告	この表示の注意事項を守らないと、火災・感電などによる死亡や大けがなど人身事故の原因になります。
	注意	この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故によりけがをしたり、他の機器に損害を与えたりすることがあります。

■絵表示の意味




 記号は「してはいけません」ことを示します。
 記号は「しなければなりません」ことを示します。

警告



-  本製品の分解や改造や修理を自分でしないでください。火災や感電の恐れがあります。
-  本製品を落としたり、ぶつけたりしないでください。万一、本製品が破損した場合は、直ちにACアダプタをはずし、ご購入店などにご連絡ください。破損したまま使用すると、火災や感電の原因になります。
-  本製品に液体をかけたり、異物を内部に入れたりしないでください。液体や異物が内部に入ったまま使用を続けると、ショートして火災になったり、本製品の故障の原因となります。
-  本製品を火中に投入しないでください。破裂により火災やけがの原因になります。
-  電池を取り扱うときは、次のことにご注意ください。




- 火の中に入れたり、加熱したりしないでください。
- 水などに濡らしたりしないでください。
- 乾電池の⊕と⊖を針金などの金属でショートさせないでください。
- 金属製のネックレスやヘアピン、カバンなどと一緒に持ち運んだり、保管しないでください。
- 分解、改造をしないでください。
- くぎを刺したり、ハンマーで叩いたり、踏みつけたりしないでください。

以上のことを守らないと、発熱、破裂、発火、液漏れにより、けがややけどの原因になります。

-  電池は乳幼児の手の届かないところに置いてください。電池を誤って飲み込むと、窒息や胃などへの障害の原因になります。万一、飲み込んだときは、直ちに医師の治療を受けてください。
-  使用済みの電池は、地方自治体の条例または規制にしたがって正しく処分してください。
-  本製品のリモコンの電池には、市販のリチウム電池CR2025を使用してください。

注意

-  直射日光が当たる場所や、暖房器具のそばなど温度の高いところ、水がかかるところのあるところ、湿気やほこりの多い場所に本製品を設置しないでください。故障や感電、火災の原因になります。
-  本製品は防水構造ではありませんので、水などの液体がかからないところで使用または保存してください。雨、水しぶき、ジュース、コーヒー、蒸気、汗なども故障の原因となります。

-  電源をOFFにする前に、ボリューム(音量)は最小にしてください。次回再生時に突然大きな音が出て、聴力障害の原因となる場合があります。
-  旅行などで長期間ご使用にならないときは、安全のために必ずACアダプタを電源コンセントから抜いてください。
-  ACアダプタを電源コンセントから抜くときは、コードを引っ張らずにACアダプタを持って抜いてください。

■ご使用にあたって

- 本製品を使用したことによって生じた動作障害やデータの喪失などの損害に対しては、当社は一切の責任を負いかねます。
- 本製品を湿気やホコリの多いところで使用しないでください。
- 本製品に強い衝撃を与えないでください。
- お手入れの際には乾いたやわらかい布で軽く拭いてください。ベンジン、シンナー、アルコールなどは使用しないでください。
- 本製品のスピーカーは防磁型になっています。ブラウン管テレビやモニタのそばに置いて使用できますが、テレビやモニタの設置の方法によっては、画面に色ムラが発生する場合があります。その場合はテレビやモニタの電源を切って、15～30分後に電源を入れなおしてください。その後も画面に影響があるときは、スピーカーをテレビやモニタから離して使用してください。
- iPod接続ポートの負担になりますので、接続時のiPod操作は添付のリモコンもしくは操作パネルをご使用ください。






パッケージ内容の確認

本製品には次のものが含まれます。梱包には十分に注意しておりますが、万が一足りない場合がありますら、お買い上げの販売店にご連絡ください。

・本体	1個
・リモコン	1個
・ACアダプタ	1個
・外部入力用オーディオケーブル (φ3.5ステレオミニプラグ・RCAピンプラグ×2(音声LR))	1本
・保証書	1枚
・取扱説明書(本書です)	1部


接続できるiPodについて

本製品は、底面にiPod接続ポートがある次の機種に対応しています。


形状	通称	モデル
	nano	1st iPod nano / 2nd iPod nano(aluminium)
	nano	3rd iPod nano
	5G	iPod (with video)
	classic	iPod classic 80GB/160GB
	touch	iPod touch

本製品のiPod接続ポートには、パソコンとのデータリンク機能はありません。接続したiPodの再生と充電のみ可能です。

各部の名称

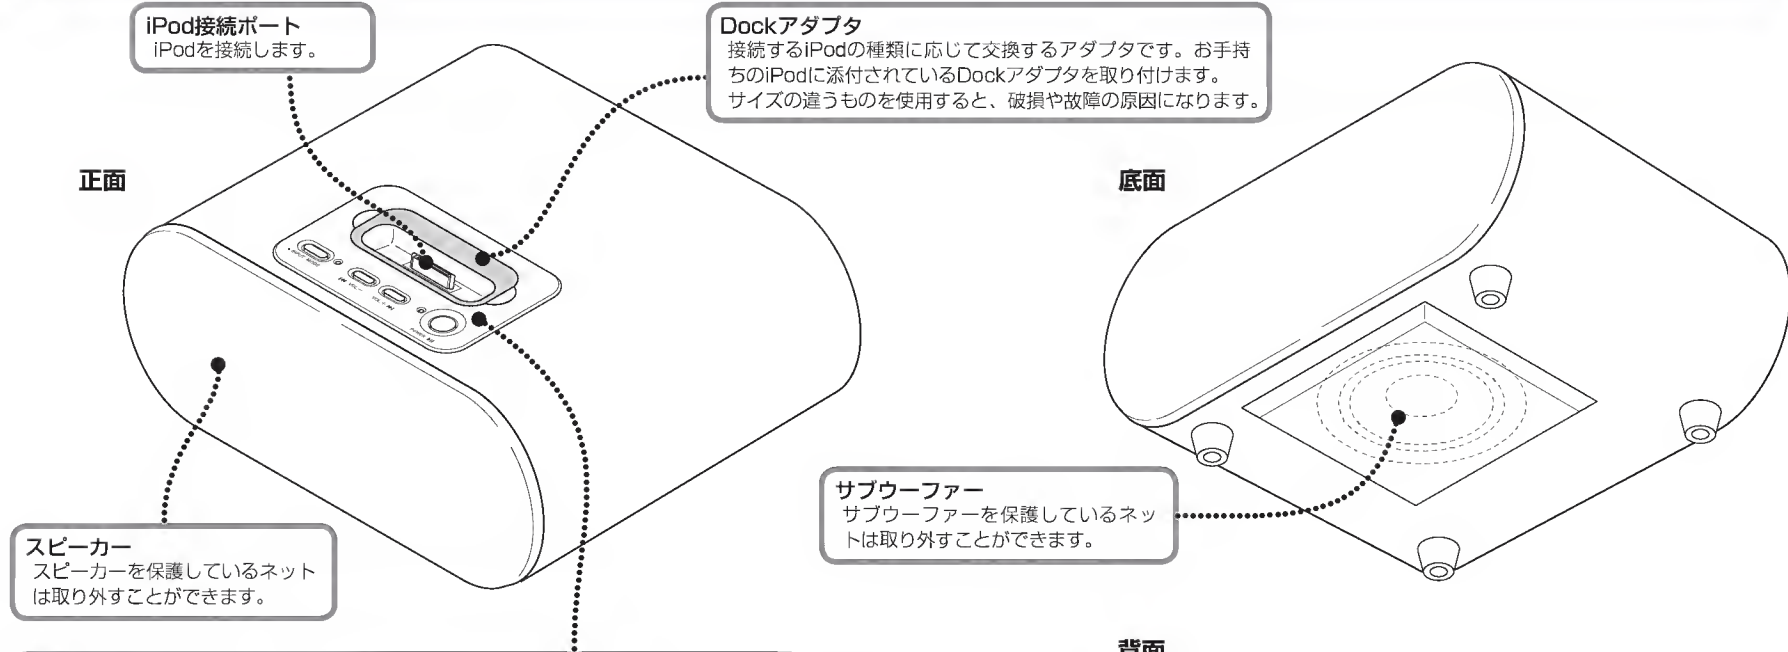


操作パネル

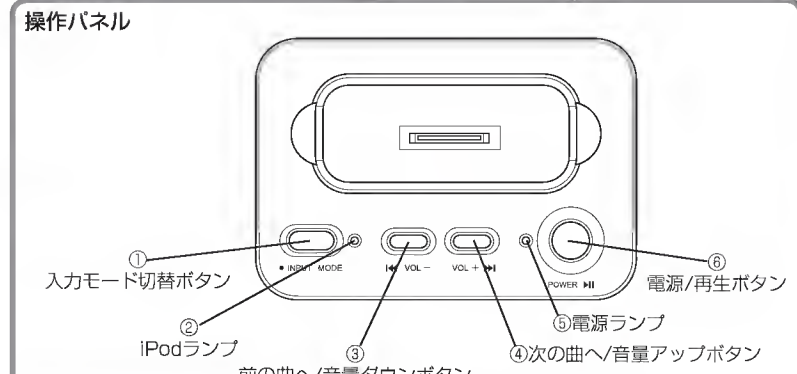

①入力モード切替ボタン
②iPodランプ
③前の曲へ/音量ダウンボタン
④次の曲へ/音量アップボタン
⑤電源ランプ
⑥電源/再生ボタン

①入力モード切替ボタン	ボタンを押すと入力先を切り替えます。
②iPodランプ	入力先を表しています。 iPodランプが点灯(青)：iPod入力 iPodランプが点灯(赤)：外部入力
③前の曲へ/音量ダウンボタン	前の曲へ/音量ダウンボタンを押すと、iPod接続ポートに接続したiPodに対して前の曲に戻る操作を行います(外部入力ジャックに接続した機器に対しては操作できません)。前の曲へ/音量ダウンボタンを押し続けると、スピーカーの音量が下がります。
④次の曲へ/音量アップボタン	次の曲へ/音量アップボタンを押すと、iPod接続ポートに接続したiPodに対して次の曲へ送る操作を行います(外部入力ジャックに接続した機器に対しては操作できません)。次の曲へ/音量アップボタンを押し続けると、スピーカーの音量が上がります。
⑤電源ランプ	スピーカーの電源がONになると電源ランプが青色に点灯します。
⑥電源/再生ボタン	スピーカー背面にある主電源スイッチをONにした状態で電源/再生ボタンを2秒以上押し続けると、電源ランプが青色に点灯しスピーカーの電源がONになります。もう一度電源/再生ボタンを押し続けると電源ランプが消灯しスピーカーの電源はOFFになり待機状態になります。スピーカーの電源がONの状態でも電源/再生ボタンを押すと、iPod接続ポートに接続したiPodに対して再生する操作を行います。もう一度電源/再生ボタンを押すと再生を中断します。

- iPod入力から外部入力へ入力切り替える際は、電源/再生ボタンを押してiPodの再生を止めてから行ってください。
- 電源をOFFにする前に音量を下げてください。電源/再生ボタンを押し続けてON/OFFした場合は、直前のボリュームは記憶されています。そのため、電源OFF時に大きな音量で終了した場合、次回再生時に大音量で再生されてしまうことがあります。
- 外部入力からiPod入力へ切り替える前に音量を下げてください。外部入力からiPod入力に切り替えると、iPodが自動的に再生されます。外部入力時に大きな音量で終了した場合、iPod入力切り替え時に大音量で再生されてしまうことがあります。

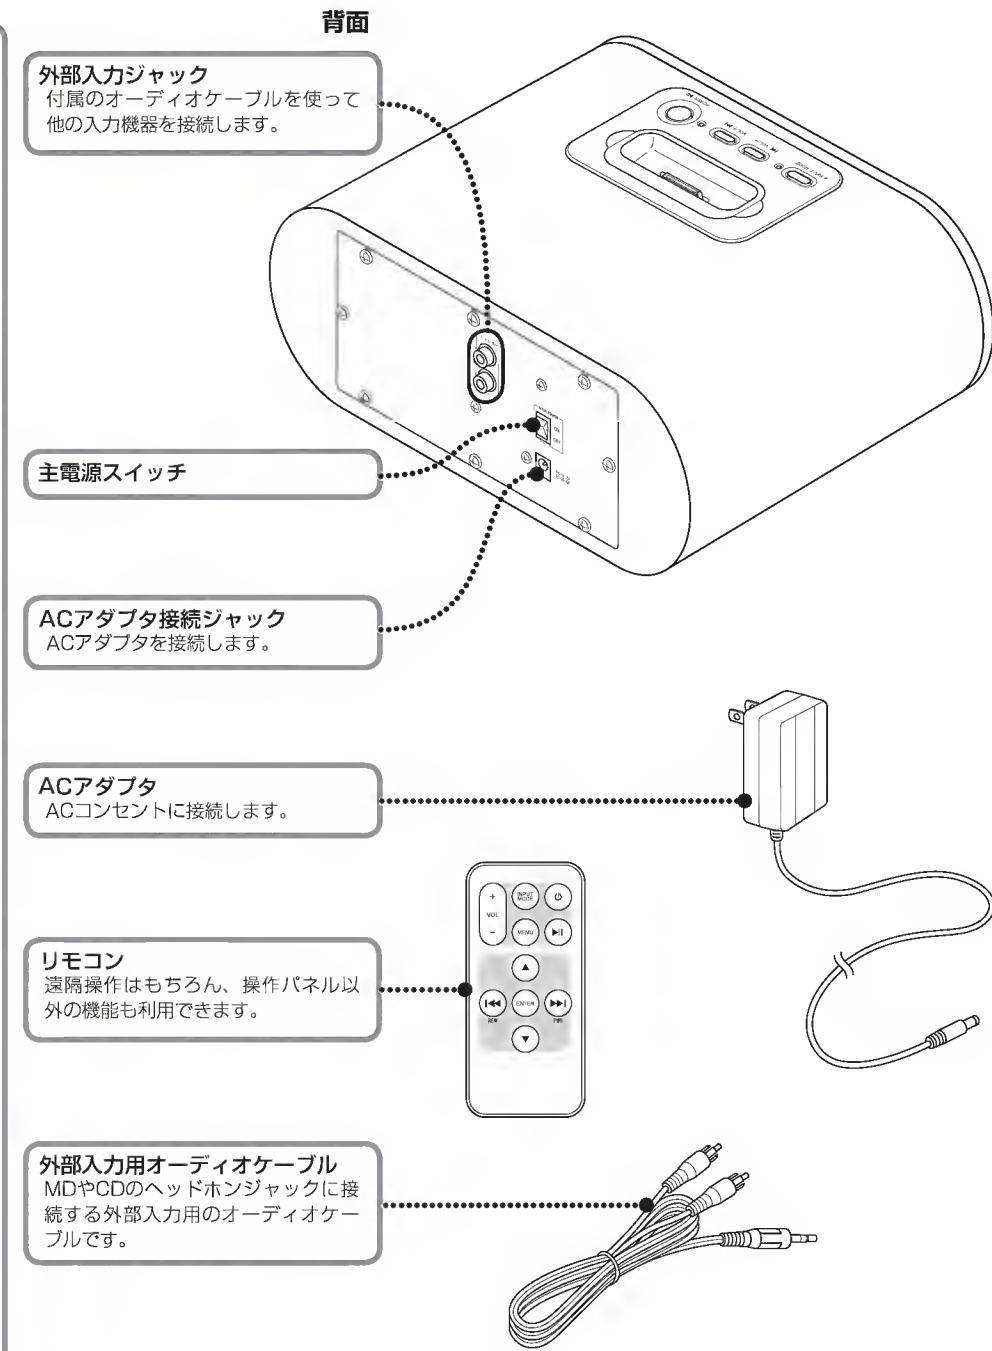

iPodと接続する

1 本体背面にあるACアダプタ接続ジャックにACアダプタのコネクタを接続します。
ACアダプタは、必ず本製品に付属のものをお使いください。他のACアダプタを使用すると、故障や火災の原因になります。

2 ACアダプタをACコンセントに接続します。

3 主電源スイッチをONにします。
待機状態になります。

4 Dockアダプタの凸部と、スピーカー本体の凹部分の2カ所をあわせてはめ込みます。

5 iPodをiPod接続ポートにセットします。
・待機状態でiPodをiPod接続ポートにセットすると、電源のON/OFFに関係なく自動的にiPodの充電を開始します。
・複数のiPodを使用する場合は、iPodによりDockアダプタを交換します。

Dockアダプタを取り外すには
Dockアダプタにある切り欠きを使って、Dockアダプタを取り外します。

音楽を聴く

1 主電源スイッチがOFFになっている場合はONにします。

2 待機状態の場合は、電源/再生ボタンを2秒以上押し続けます。
電源がONになり、電源ランプが青色に点灯します。

3 iPodランプが青色に点灯していることを確認します。
入力がiPodの場合はiPodランプが青色に点灯します。
※入力が異なる場合は、入力モード切替ボタンを押します。

・外部入力からiPod入力に切り替える前に音量を下げてください。
外部入力からiPod入力に切り替えると、iPodが自動的に再生されます。
外部入力時に大きな音量で終了した場合、iPod入力切り替え時に大音量で再生されてしまうことがあります。

4 電源/再生ボタンを押してください。
※再生ボタンは押し続けしないでください。待機状態になってしまいます。

主電源スイッチをONにした直後の電源ON時はボリュームが既定値にリセットされますので、お好みの音量に調整してください。
主電源スイッチがONの状態 で電源/再生ボタンを押してON/OFFした場合は、直前のボリュームは記憶されています。

ポータブルMDプレーヤーやCDプレーヤーなどの音楽を聴く

1 本製品添付の外部入力用オーディオケーブルと、MDやCDのヘッドホンジャックに接続します。
外部入力用オーディオケーブルは、ステレオのミニプラグタイプです。お使いの機器が接続できない場合は、別途変換アダプタをご用意ください。

2 本製品背面にある外部入力ジャックに、外部入力用オーディオケーブルを接続します。

3 iPodランプが赤色に点灯していることを確認します。
入力が外部入力の場合はiPodランプが赤色に点灯します。
※入力が異なる場合は、入力モード切替ボタンを押します。

・iPod入力から外部入力へ入力を切り替える際は、電源/再生ボタンを押してiPodの再生を止めてから行ってください。
・外部入力からiPod入力に切り替える前に音量を下げてください。
外部入力からiPod入力に切り替えると、iPodが自動的に再生されます。
外部入力時に大きな音量で終了した場合、iPod入力切り替え時に大音量で再生されてしまうことがあります。

4 MDやCDを再生します。

主電源スイッチをONにした直後の電源ON時はボリュームが既定値にリセットされますので、お好みの音量に調整してください。
主電源スイッチがONの状態 で電源/再生ボタンを押してON/OFFした場合は、直前のボリュームは記憶されています。

リモコンを使う

添付のリモコンを使うと、遠隔操作はもちろんのこと操作パネル以外の機能も利用できます。

■電池保護シートを取り外す

電池はリモコンに内蔵されていますが、電池の放電を防ぐために出荷時での状態では保護シートが電池にかがせられています。
リモコンを使用する前に、電池保護シートを引き抜いてください。

■リモコンを使う

リモコンの各ボタンの機能と名称は次のとおりです。

- ① 音量アップ
② 音量ダウン
③ 入力モード切替
④ 電源
⑤ MENU
⑥ 再生・一時停止
⑦ 上カーソル
⑧ 前の曲へ/巻戻し
⑨ 次の曲へ/早送り
⑩ 下カーソル
⑪ ENTER

① 音量アップ

押し続けるとスピーカーの音量が上がります。

② 音量ダウン

押し続けるとスピーカーの音量が下がります。

③ 入力モード切替

ボタンを押すと入力先を切り替えます。
iPod入力から外部入力へ入力を切り替える際は、⑥再生・一時停止ボタンを押してiPodの再生を止めてから行ってください。
iPodランプが点灯(青)：iPod入力
iPodランプが点灯(赤)：外部入力

④ 電源

スピーカーの電源をON/OFFします。

⑤ MENU

iPod接続ポートに接続したiPodのMENUボタンと同様の操作を行います。
(外部入力ジャックに接続した機器に対しては操作できません。)

⑥ 再生・一時停止

iPod接続ポートに接続したiPodに対して再生・一時停止の操作をします。
(外部入力ジャックに接続した機器に対しては操作できません。)

⑦ 上カーソル

iPod接続ポートに接続したiPodに対してiPodのメニュー画面で上に移動する操作をします。
(外部入力ジャックに接続した機器に対しては操作できません。)

⑧ 前の曲へ/巻戻し

iPod接続ポートに接続したiPodに対して前の曲に戻る操作を行います。
押し続けると、巻戻しの操作を行います。
(外部入力ジャックに接続した機器に対しては操作できません。)

⑨ 次の曲へ/早送り

iPod接続ポートに接続したiPodに対して次の曲へ送る操作を行います。
押し続けると、早送りの操作を行います。
(外部入力ジャックに接続した機器に対しては操作できません。)

⑩ 下カーソル

iPod接続ポートに接続したiPodに対してiPodのメニュー画面で下に移動する操作をします。
(外部入力ジャックに接続した機器に対しては操作できません。)

⑪ ENTER

iPod接続ポートに接続したiPodに対してiPodメニュー画面の各種設定を決定します。
(外部入力ジャックに接続した機器に対しては操作できません。)

ユーザーサポートについて

【よくあるご質問とその回答】

www.elecom.co.jp/support
こちらから「製品Q&A」をご覧ください。

【お電話・FAXによるお問い合わせ(ナビダイヤル)】

エレコム総合インフォメーションセンター
TEL：0570-084-465 FAX：0570-050-012
[受付時間] 9:00～19:00 年中無休

■電池を入れ替えるときは

リモコンのボタンを押しても反応がなかったり、反応が鈍くなってきたときは電池が少なくなってきたています。リモコンの電池(CR2025)を交換してください。

交換用の電池として、市販のリチウム電池 CR2025を別途お買い求めください。

1 抜け落ち防止部を電池カバー側に寄せながら、電池カバーを取り出します。

2 新しいリチウム電池と交換します。
⊕側を上セットしてください。

3 電池カバーをリモコンに取り付けます。

⊕側を上セットしてください。

仕様

スピーカー部

スピーカータイプ	2.1チャンネルスピーカー ツイーター：2インチ×2 サブウーファー：3.5インチ
スピーカー入力インピーダンス	ツイーター：4Ω サブウーファー：4Ω
最大出力	18W(3W+3W+12W)
周波数帯域	ツイーター：200Hz～20,000Hz サブウーファー：50Hz～5,000Hz
入力端子	iPod用Dockコネクタ RCAジャック×2(音声L:R)
電源	DC12V/AC100V(付属アダプタ)
形状寸法	幅270mm×高さ123.5mm×奥行き224mm(突起物除く)
防磁機能	あり
質量	約3.5kg
ケーブル長	ACアダプタ 約1.8m オーディオケーブル 約1.5m
付属品	取扱説明書・オーディオケーブル(φ3.5ステレオミニプラグ-RCAピンプラグ×2(音声L:R))・リモコン・ACアダプタ
その他	キャビネット材質：MDF材

リモコン部

ワイヤレス方式	IRリモートコントロール
寸法	幅40mm×奥行86mm×高さ7mm
質量	約18.0g
使用電池	CR2025×1(動作確認用電池付属)

iPod用 木のスピーカ
ASP-WPS9シリーズ
取扱説明書
2007年12月7日 第1版

- ・本取扱説明書の著作権は、エレコム株式会社が保有しています。
- ・本取扱説明書の内容の一部または全部を無断で複製/転載することを禁止させていただきます。
- ・本取扱説明書の内容に関しては、万全を期しておりますが、万一ご不明な点がございましたら、エレコム総合インフォメーションセンターまでご連絡願います。
- ・本製品の仕様および外観は、製品の改良のため予告なしに変更する場合があります。
- ・実行した結果の影響につきましては、上記の理由にかかわらず責任を負いかねますのでご了承ください。
- ・iPod®は米国アップルコンピュータ社の米国及びその他の国における登録商標です。
- ・その他の会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。

©2007 ELECOM Co., Ltd. All Rights Reserved.